



Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no



SR SYKKELMILJØ

SR 280 SYKKELTAK

Brukerhåndbok

Monteringsavvisning/teknisk beskrivelse/ vedlikehold



Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no

Kjære Kunde

Vi er glade for at De har valgt vårt **SR 280 Sykkeltak**. Vi er sikre på at De kommer til å bli fornøyd med Deres valg under hele produktets levetid. Vi har utviklet dette produktet med tanke på sikkerhet og miljø, men også designet et hendig tak som skal stå seg bra i sine omgivelser. Som alle produkter for utendørs bruk er det utsatt for en rekke påkjennelser. Det er derfor viktig at De vedlikeholder produktet, og regelmessig sjekker at produktet er i henhold til beskrivelsen i dette hefte.

PRODUSENT:

Suveren Rørmøbelfabrikk AS
Søren Bulls Vei 29
1051 OSLO
NORWAY

Kontakt: Terje Bakkeli,
tlf: + / + 47 23 17 53 00
e-post: terje.bakkeli@suveren.no



Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no

Innhold

INTRODUKSJON	4
MOTTAK OG MOTTAKSKONTROLL	4
MONTERING	5
MÅLSKISSE FOR PLASSERING AV FUNDAMENT	6
MONTERING AV STOLPE TIL FUNDAMENT	7
VEDLIKEHOLD OG KONTROLL	8



Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no

INTRODUKSJON

Dette produktet er utviklet for alle typer utemiljø som ønsker et enkelt sykkeltak.

Før montering og bruk, vær sikker på at denne monterings- og vedlikeholdsmanualen er lest nøye. Produsenten er ikke ansvarlig dersom instruksjoner og veiledning i henhold til dette hefte ikke er fulgt.

Montering og feste til bakken må kun utføres av personer med erfaring fra denne type jobber. Manualen beskriver minimumskrav. Produsenten tar intet ansvar for feil montering eller ikke tilstrekkelig feste til underlaget.

MOTTAK OG MOTTAKSKONTROLL

SR 280 Sykkeltak skal være pakket inn i hensiktsmessig emballasje. Dette vil avhenge av omfang og strekning, men varene skal som minimum være pakket forsvarlig og beskyttet fra ytre skader.

Forsendelsen må kontrolleres umiddelbart ved mottak. Skader på forpakningen og produktet skal meldes transportøren på fraktbrev, og produsenten skal gjøres oppmerksom på dette innen 3 dager fra mottak.



Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no

MONTERING

Monteringen må skje ved bruk av kvalifisert arbeidskraft. Med dette menes arbeidskraft som har erfaring med denne type arbeid, eller på annen måte kan garantere at hullets plassering og fyllmasse er hensiktsmessig, og at forankringen til underlaget er i henhold til de normer og standarder som gjelder.

En allmenn beskrivelse:

1. Kontroller at fundamentet er det riktige til denne jobben.
2. Grav gropen til fundamentet 10 cm dypere enn selve fundamentets høyde, og 40 cm større enn fundamentets diameter.
3. Fyll opp gropen til riktig høyde og komprimer.
4. Plasser fundamentet.
5. Se til at fundamentet er riktig justert vannrett og loddrett ved å benytte vater.
6. Som fyllmasse anvendes grus 0-6mm.
7. Fyll et lag fyllmasse till maks 30 cm, og komprimer.
8. Kontroller fundamentets retning.
9. Deretter fyll i et lag fyllmasse på 30 cm, og komprimer. Gjenta dette til full høyde.
10. Ved komprimering skal en vibroplate/stamper på min. vekt 70 kg benyttes.




Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no

MÅLSKISSE FOR PLASSERING AV FUNDAMENT

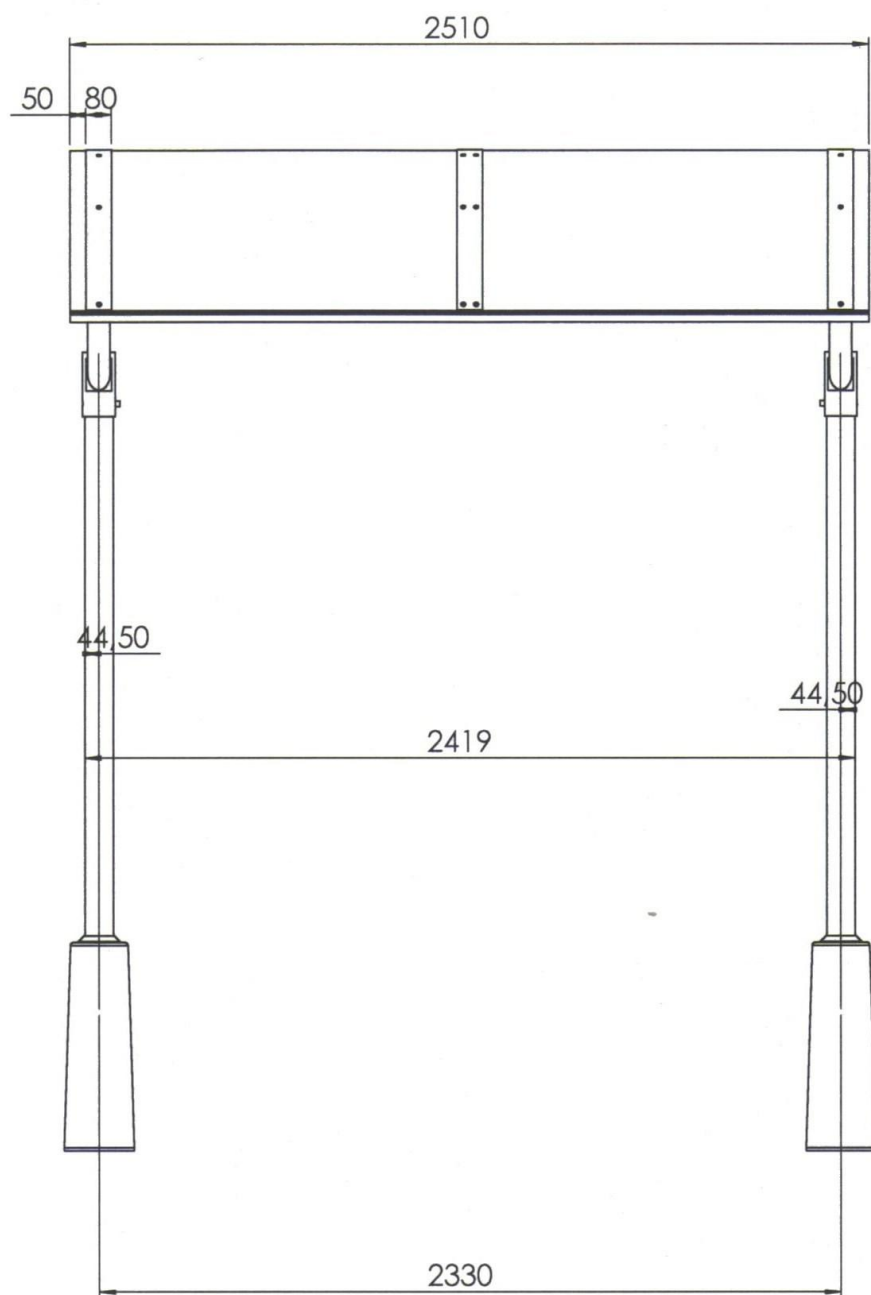




Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no

MONTERING AV STOLPE TIL FUNDAMENT

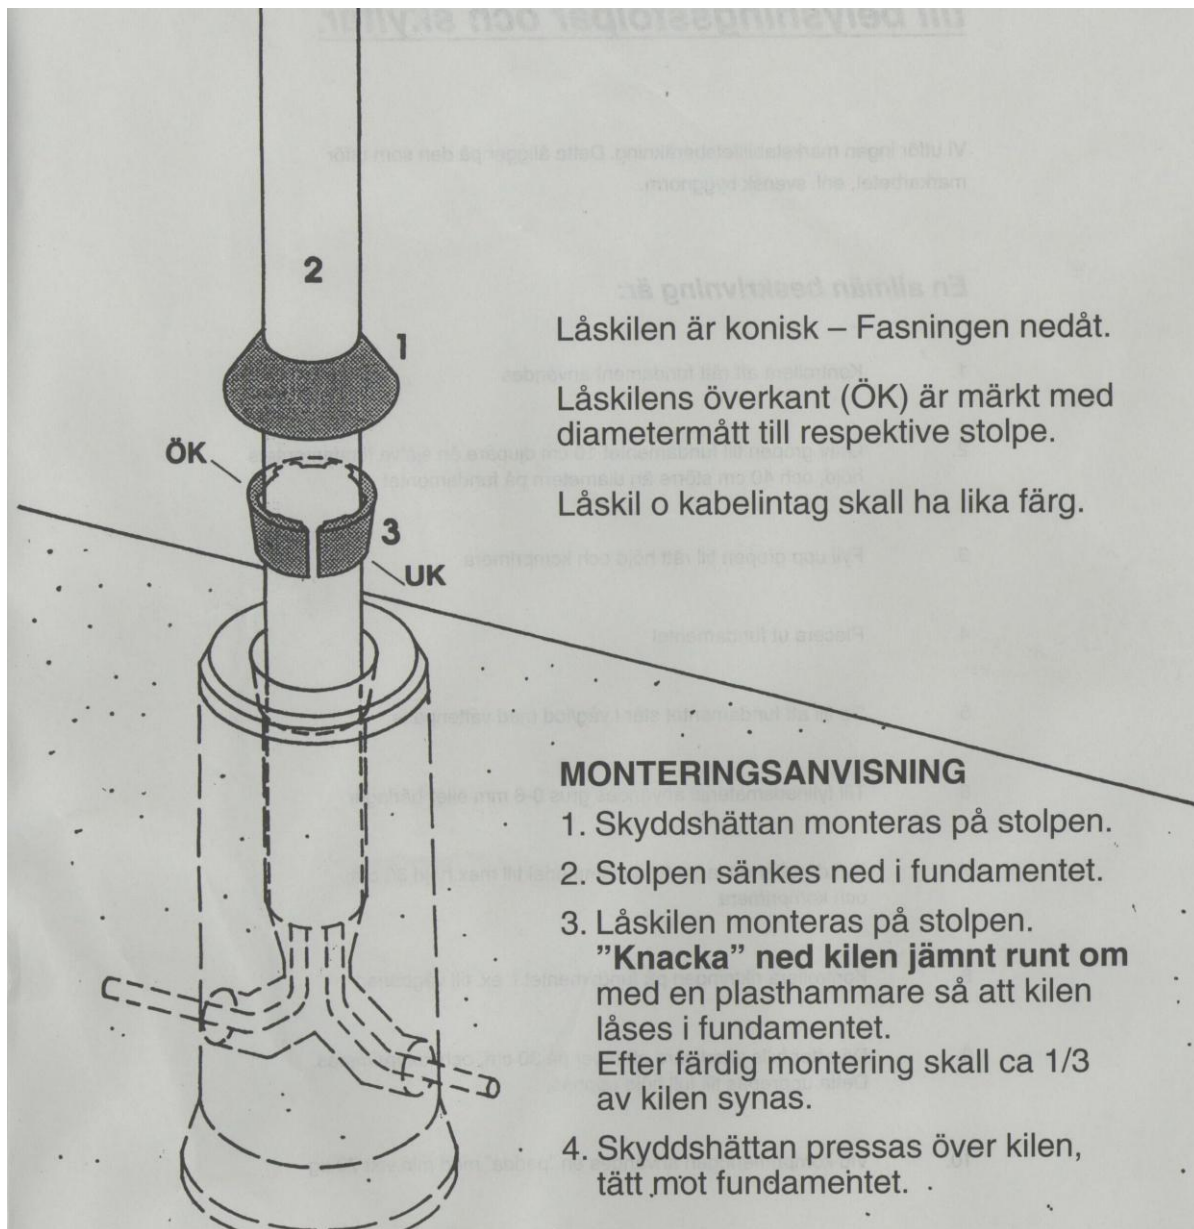



Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Søren Bulls Vei 29, N-1051 OSLO

Tel: +47 23 17 53 00 | E-mail: suveren@suveren.no


VEDLIKEHOLD OG KONTROLL

En måned fra første montering bør sykkeltaket sjekkes for eventuelle feil eller avvik. Deretter burde sykkeltaket sjekkes minimum hver 6 måned.

Pass på at jord, salt og planter ikke fester seg direkte til stativet, og fjern eventuell mose eller andre vekster som vokser i umiddelbar nærhet av eller på stativet.

Ved bruk av høytrykksspyler, pass på at trykket er forsvarlig og i forhold til de materialer som er benyttet i henhold til materiallisten.

På vinterstid må man passe på at snø og is ikke samler seg på sykkeltaket utover vedlagte beregninger for belastning. Fjern dette ved behov slik at det ikke oppstår farlige situasjoner med ras fra taket, eller at taket i seg selv gir etter i ekstreme situasjoner med snø og is.

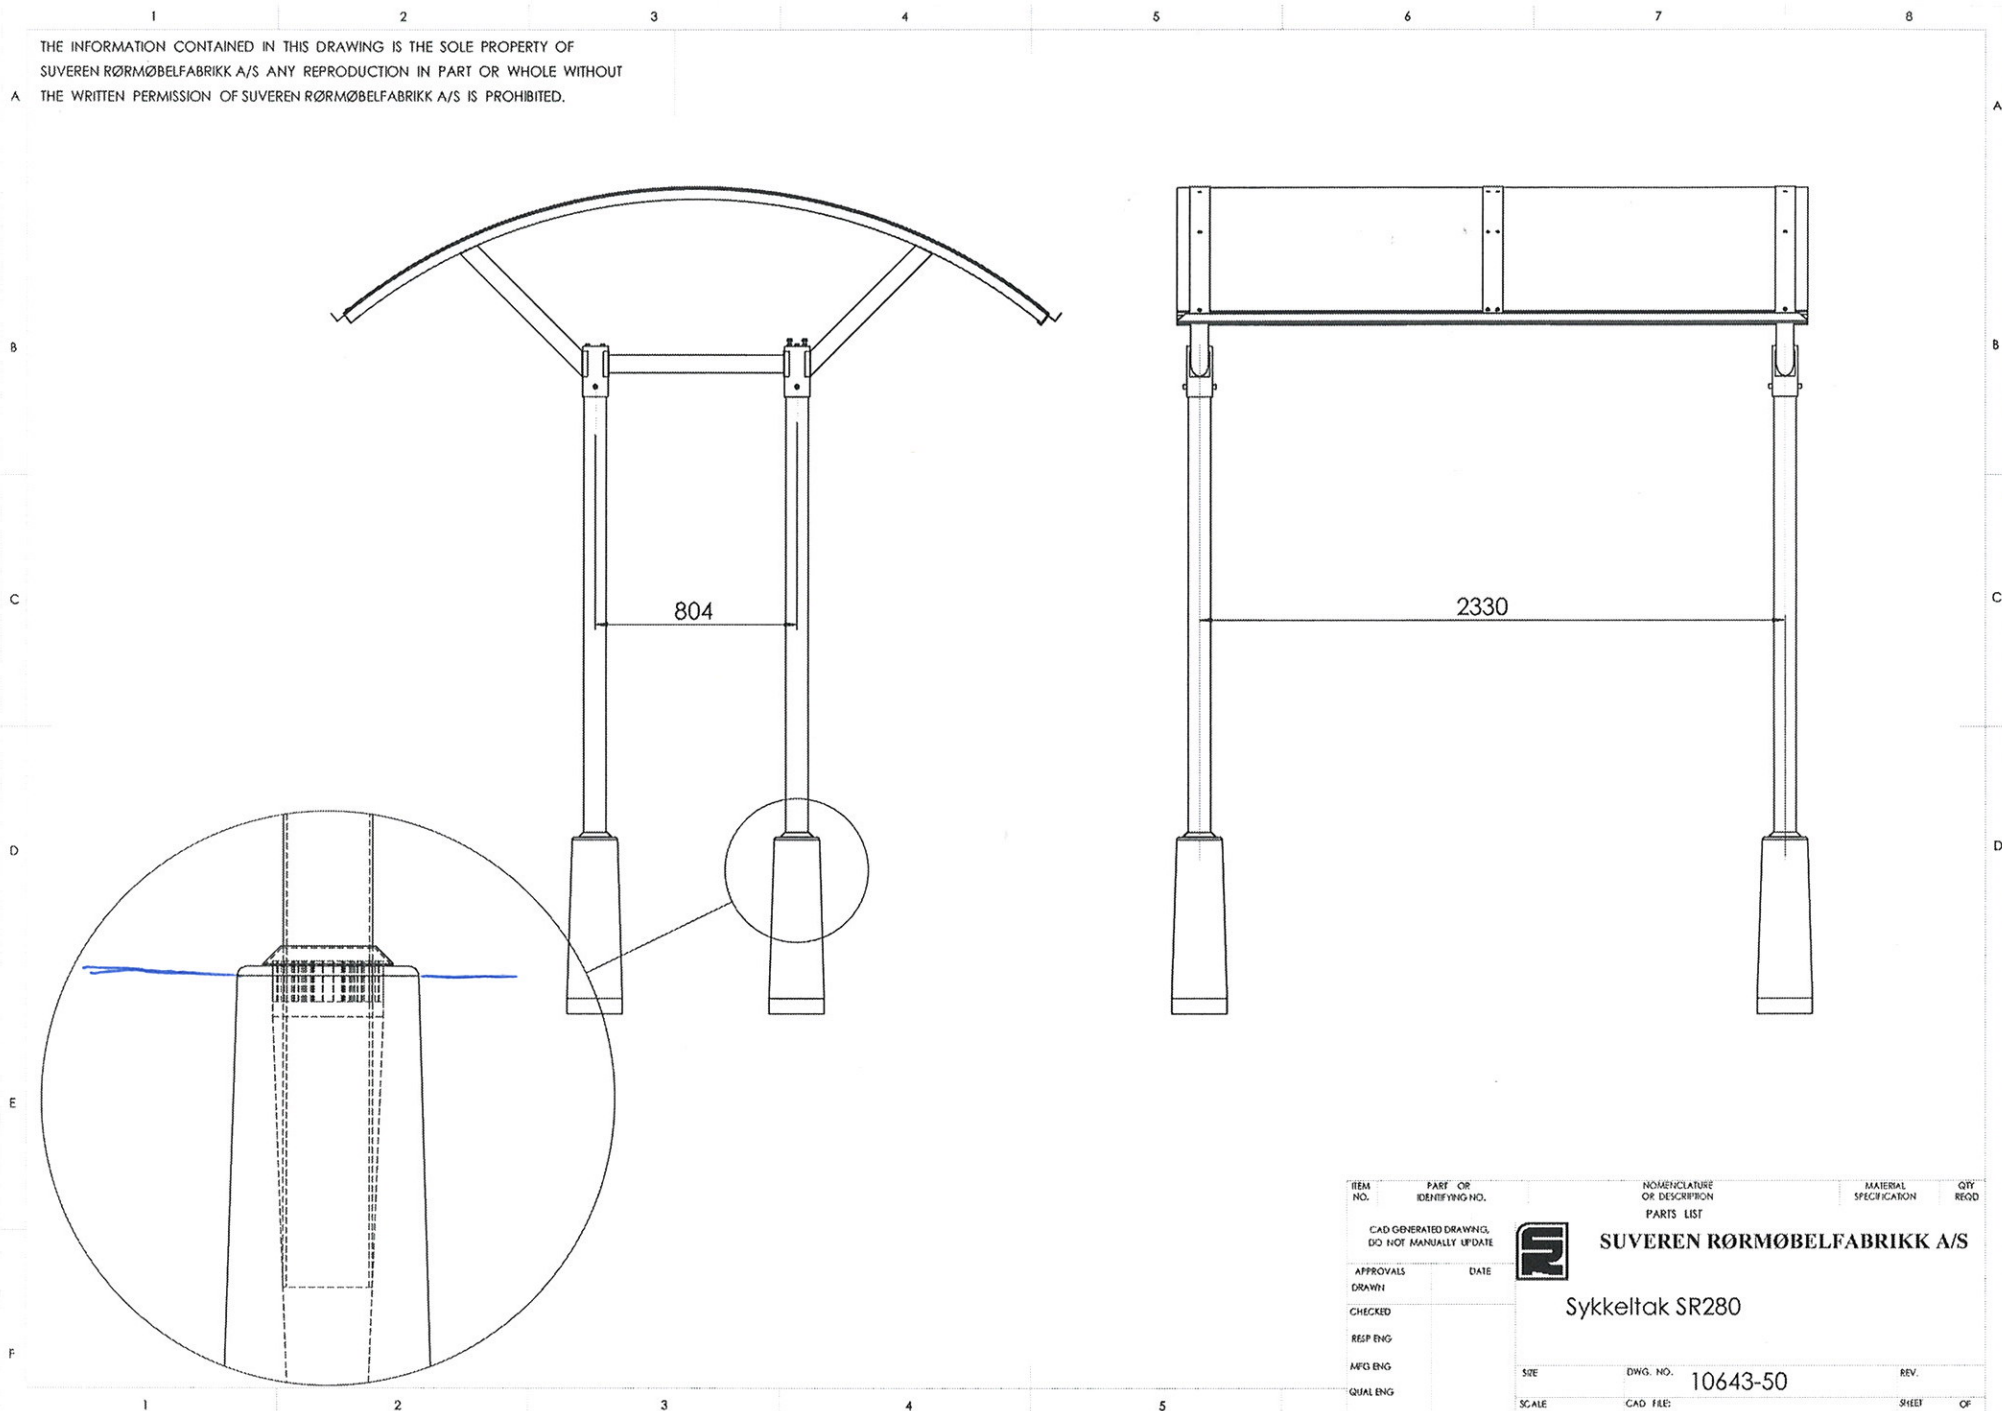

ITEM NO.	PART OR IDENTIFYING NO.	NOMENCLATURE OR DESCRIPTION	MATERIAL SPECIFICATION	QTY REQD
CAD GENERATED DRAWING, DO NOT MANUALLY UPDATE		PARTS LIST		
APPROVALS		DATE		
DRAWN				
CHECKED				
RESP ENG				
MFG ENG				
QUAL ENG				
		DWG. NO. 10643-50	REV.	
SCALE		CAD FILE:	SHEET OF	